



本書はDVDレコーダーをお楽しみいただくために、必要な接続や設定を説明しています。
詳しい接続や設定、操作説明については、別冊の取扱説明書「準備編」、「操作編」をご覧ください。
取扱説明書で参照していただくページは(→◇◇編○○ページ)で表示しています。


DVDレコーダー 品番 DMR-EX250V

1 まず、テレビとアンテナにつないでみましょう

- 接続時は各機器の電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 図中の  は付属品、  は別売品を表しています。


お使いのテレビに合わせて①②③のいずれかの接続をしてください。①②③にあてはまらない場合は、準備編6～18ページをご覧ください。

A 地上デジタル・BS・CSチューナー内蔵テレビとつなぐ

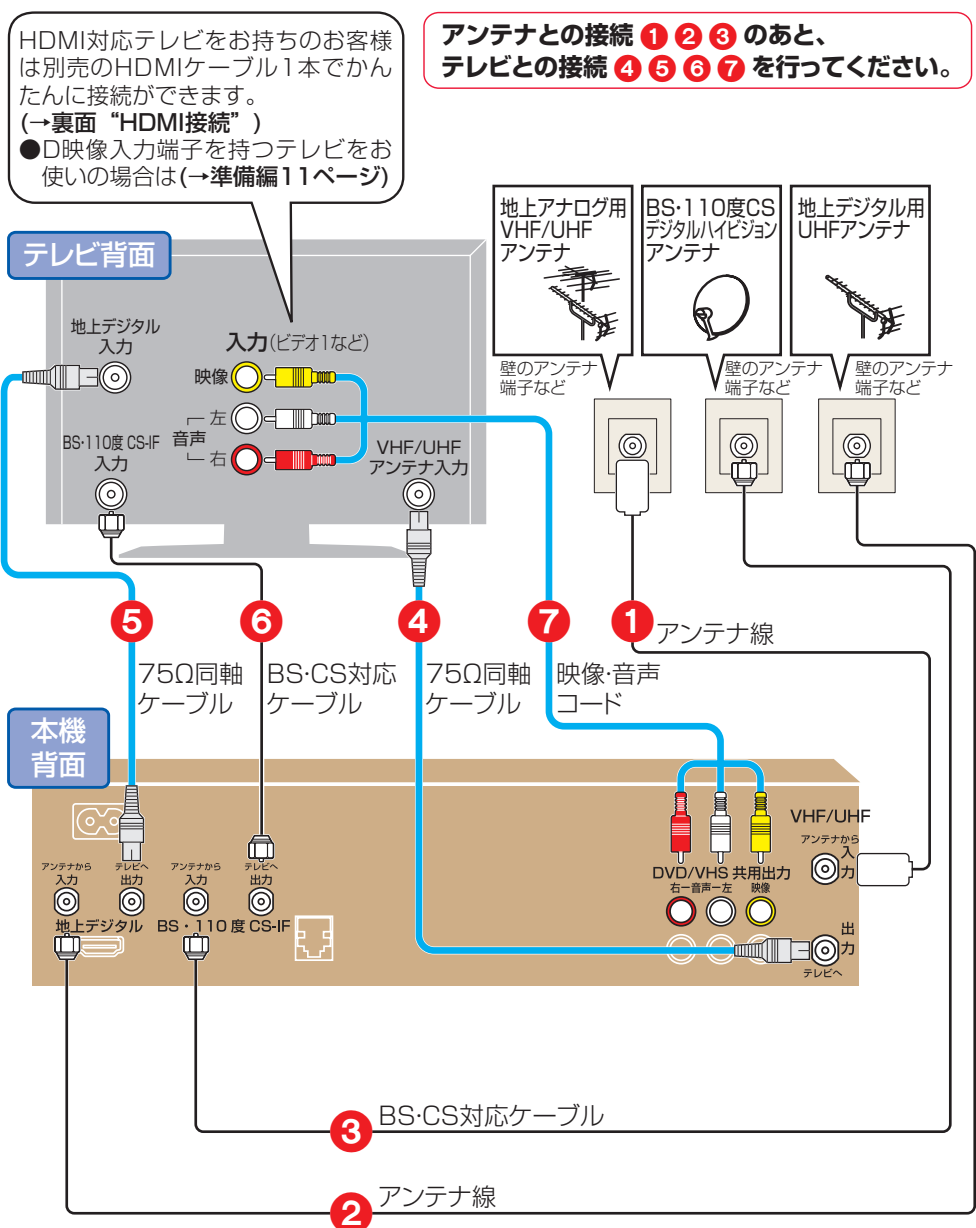


●マンションなどの共同受信の場合は(→準備編7ページ)

B テレビ(アナログ放送のみ対応)とつなぐ

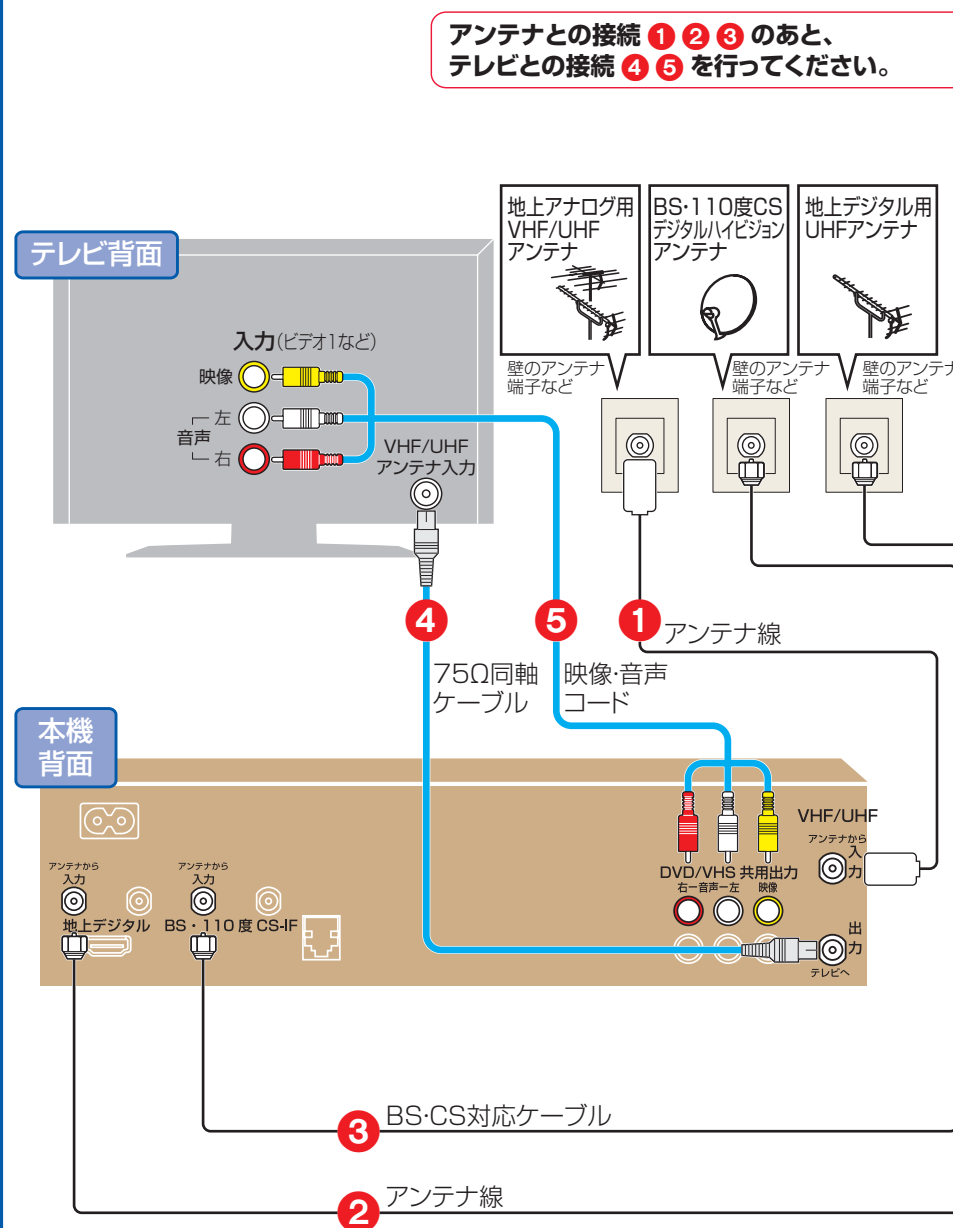

●マンションなどの共同受信の場合は(→準備編7ページ)

C ケーブルテレビとつなぐ

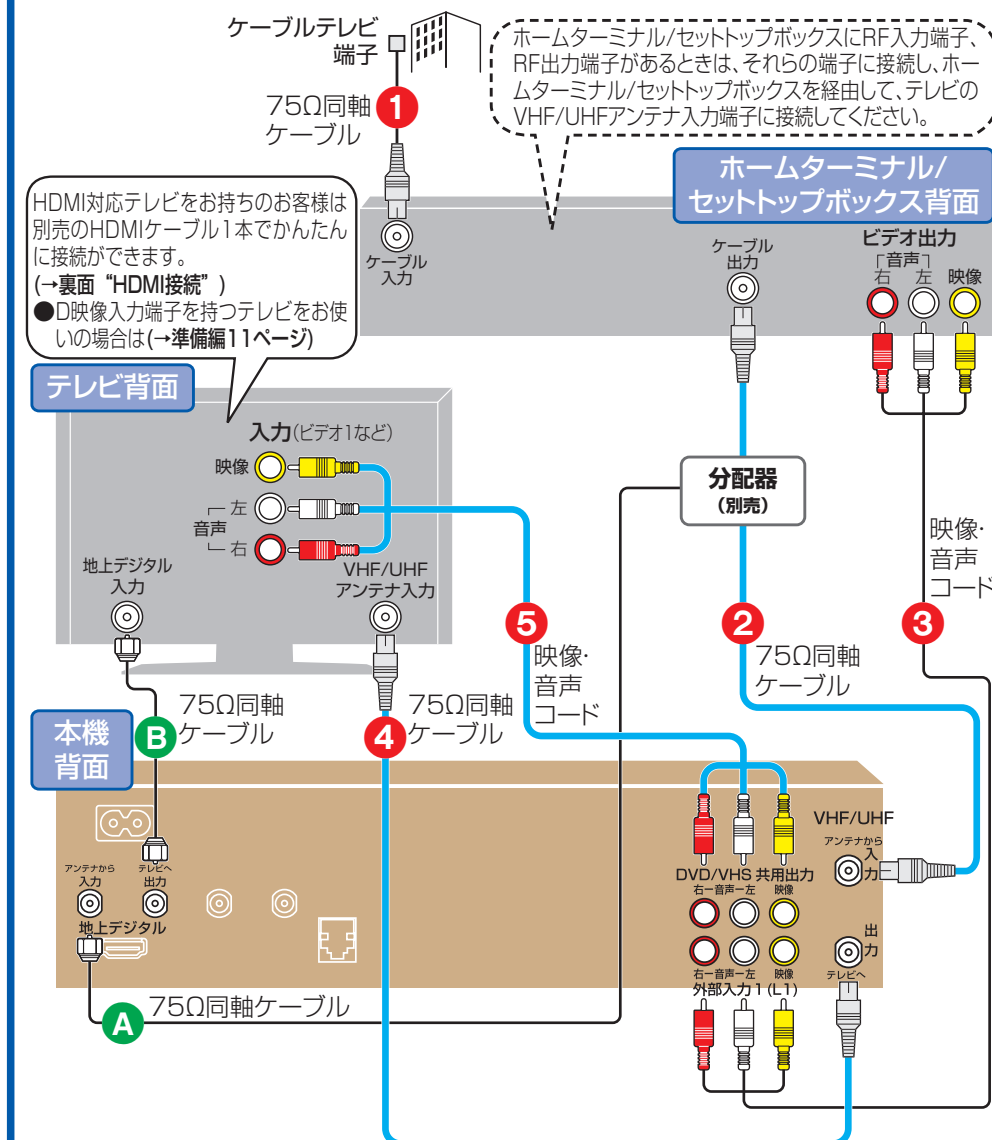

CATVホームターミナル/セットトップボックスの接続 ①②③のあと、テレビとの接続 ④⑤を行ってください。
地上デジタル放送の伝送がパススルー方式の場合、分配器を使って A B を接続してください。CATV会社によって伝送方式は異なります。

●上記以外のホームターミナル/セットトップボックスとの接続については、CATV会社にご相談ください。

2

もっときれいに、もっと便利に使うには

その他の接続


必要に応じて接続してください。

HDMI接続

HDMI対応テレビと接続すると、本機で録画した番組を高品質な映像・音声でお楽しみいただけます。


別売のHDMIケーブル1本でかんたんに接続できます。またVIERA Link (HDAVI Control) 機能に対応した当社製テレビ (VIERA) と接続すると、連動操作が可能になります。(→操作編19ページ)

●HDD/DVD/SD動作中は、VHSの映像が映りません。

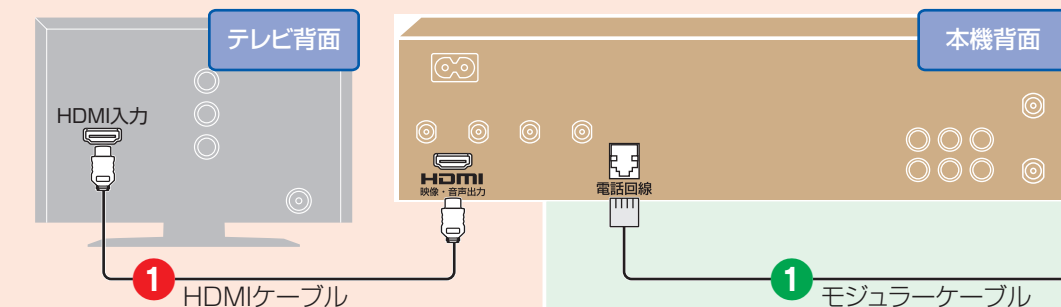

電話回線との接続 (→準備編21ページ)

有料放送 (ペイ・パー・ビュー) の視聴や、視聴者参加番組を楽しむために必要な接続です。

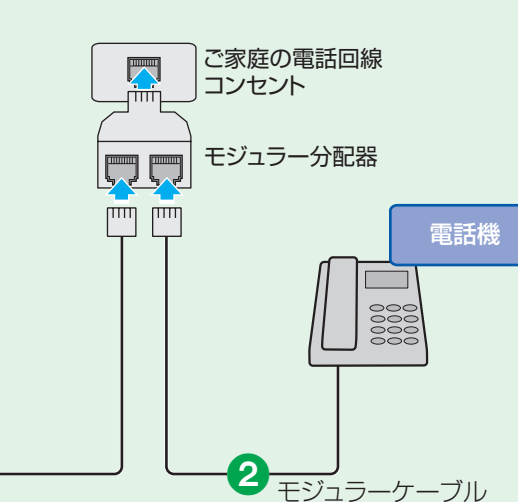


3


電源を入れる前に

① B-CASカードを入れる

●デジタル放送を受信するにはB-CASカード (付属) を必ず挿入してください。

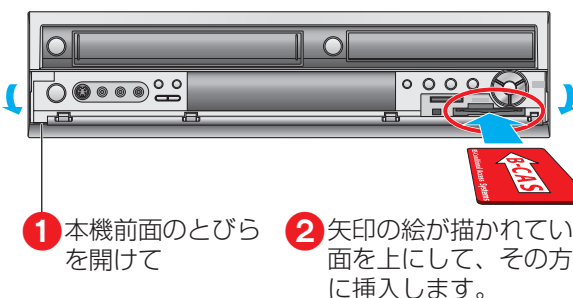


② 電源コードを差し込む

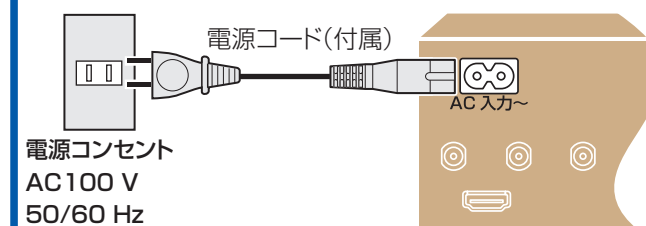

③ 乾電池を入れる

リモコン裏面のふたを開け、電池 (付属) をセットします。
お願い 電池は⊕⊖をご確認のうえ、正しくセットしてください。

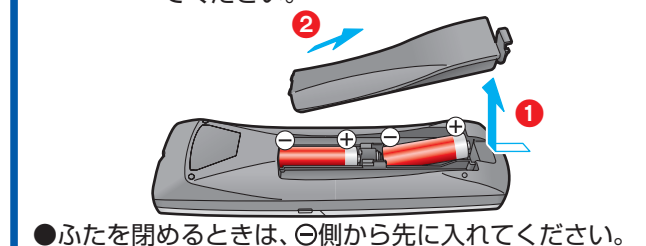


4


電源を入れてみましょう

① 音声ガイドで設定


- 1 テレビの電源を入れ、本機を接続した入力に切り換える (ビデオ1など)
- 2 本機の電源を入れる
→右の画面が出る
- 3 画面メッセージと音声ガイドに従って設定する
●市外局番などを入力するときは、リモコンのふたを開けて数字ボタンを押してください。

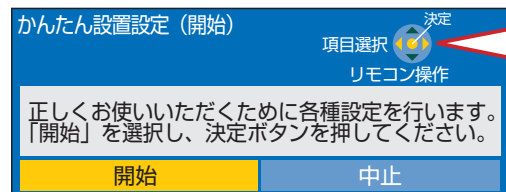

操作に必要なボタンが黄色で表示されます。

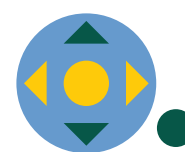

リモコンボタンの拡大図

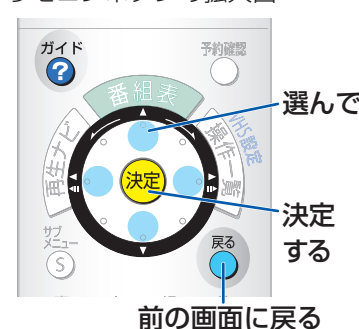

② 操作ガイドをスタート

かんたん設置設定終了後、操作ガイドに進むことができます。基本操作のほか、困ったときの解決法をテレビ画面でご覧になれます。

ガイド 操作ガイドをいったん終了しても、[ガイド] ボタンを押すと、再度表示することができます。



番組表 (Gガイド) を受信する

電源



電源を切る

DATA (データ受信が始まると「DATA」が点灯します)



地上アナログ放送を含む番組表の受信には、衛星アンテナ (BS・110度CSデジタルハイビジョンアンテナなど) の接続が必要です。

●番組表受信前でも番組表を使わない操作は行えます。ただし、操作後は必ず電源を切って、番組表データを受信してください。
 ※本機を設置した時間帯によっては、番組表を表示できるまでに1日程度かかる場合があります。
 番組表が表示されるまでの録画について、詳しくは操作編をご覧ください。

詳しく知りたいときは

DVD関連情報は、インターネットのパナソニックホームページをご覧ください。
<http://panasonic.jp/support/dvd/>
 詳しい使い方説明は、「ディーガ使い方ナビゲーション」をご覧ください。
<http://panasonic.jp/support/mpidvd/>